DCP-L2500D / DCP-L2520D / DCP-L2520DW / DCP-L2540DN / DCP-L2540DW / DCP-L2541DW / MFC-L2700D / MFC-L2700DW / MFC-L2701D / MFC-L2701DW / MFC-L2703DW

Kratki korisnički priručnik

Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnoj stranici Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals

Pogledajte naše videozapise s često postavljanim pitanjima (FAQ) koji će vam pomoći kako podesiti uređaj tvrtke Brother. solutions.brother.com/videos

(Samo za EU)

Verzija 0
CRO

Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

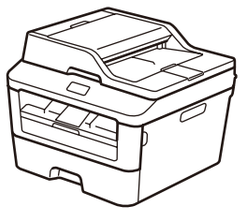

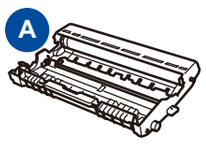

Jedinica bubnja
(unaprijed umetnuta)



Kabel AC napajanja
(samo za određene modele)



Kratki korisnički priručnik

CD-ROM

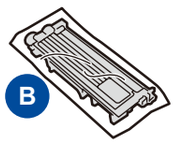

Isporučeni toner uložak

Telefonski kabel
(za MFC modele)

Sigurnosni priručnik za proizvod



Osnovni korisnički priručnik
(samo za određene modele)

Prvo pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod, zatim pročitajte ovaj Kratki korisnički priručnik za pravilan instalacijski postupak.

NAPOMENA:

- Komponente koje se nalaze u kutiji i utikač za AC napajanje mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Ilustracije u ovom Kratkom korisničkom priručniku prikazuju MFC-L2700DW.
- Morate kupiti odgovarajući kabel sučelja za sučelje koje želite upotrebljavati.

  USB kabel

  Preporučujemo da upotrebljavate USB 2.0 kabel (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

  Mrežni kabel

  Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće) za 10BASE-T ili 100BASE-TX Fast Ethernet mreže.

1 Uklonite pakirni materijal i umetnite toner uložak

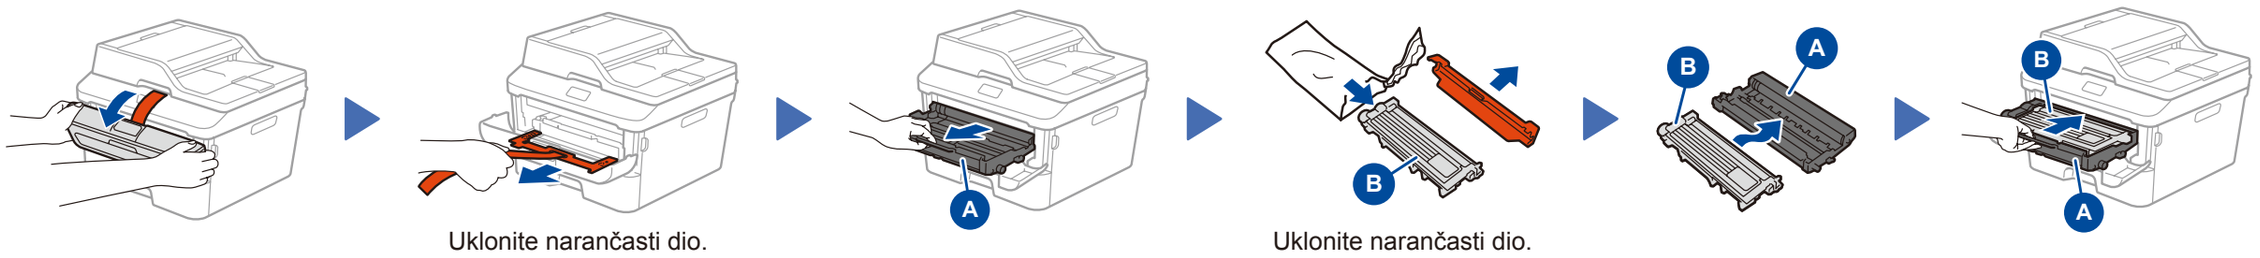

Uklonite narančasti dio.

Uklonite narančasti dio.

2 Stavite papir u ladicu za papir

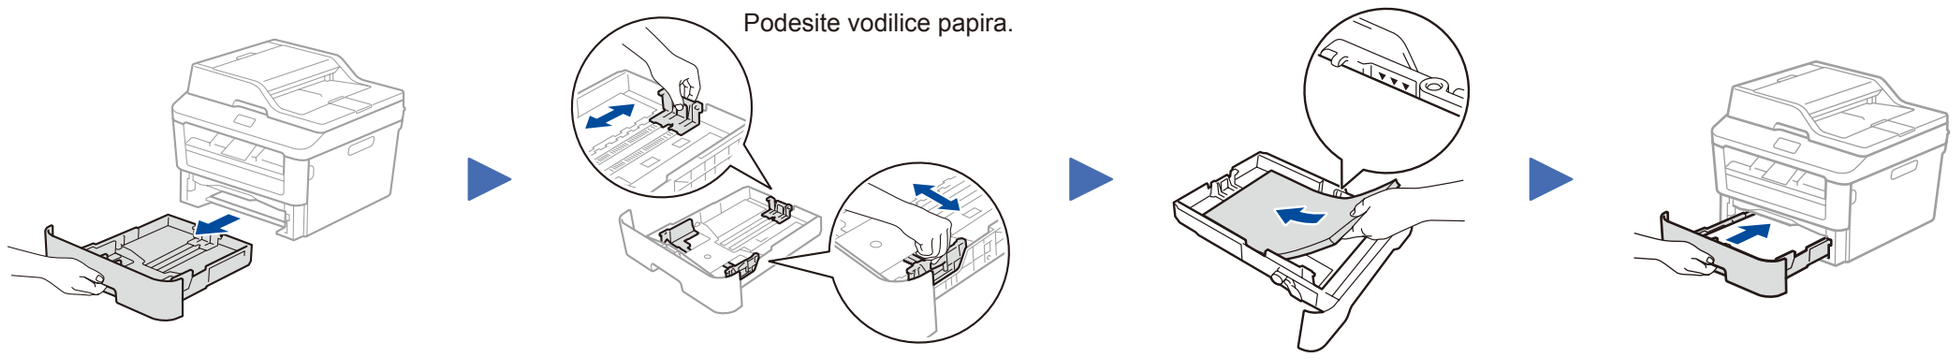

3 Spojite kabel napajanja i uključite uređaj

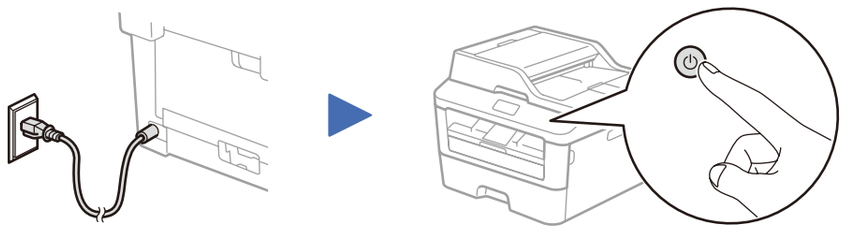

Straga

Sprijeda

4 Odaberite zemlju/jezik (samo kod početnog podešavanja)

Nakon što uključite uređaj, možda će se od vas zatražiti da podesite zemlju ili jezik (ovisno o uređaju).
Ako se to od vas zatraži, pridržavajte se uputa na zaslonu.

5 Odaberite svoj jezik (po potrebi) (samo za određene modele)

1. (Model DCP)
   a. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
   b. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opće postavke`, zatim pritisnite **OK**.
   c. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Lokalni jezik`, zatim pritisnite **OK**.

   (Model MFC) Pritisnite **Menu (Izbornik)**, **0**, **0**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali svoj jezik, zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

6 Spojite uređaj na računalo / mobilni uređaj

- Za računalo s operativnim sustavom Windows® i CD-ROM pogonom idite na korak **6A**
- Za računalo s operativnim sustavom Windows® bez CD-ROM pogona idite na korak **6B**
- Za Macintosh idite na korak **6B**
- Korisnici mobilnih uređaja s pristupnom točkom (usmjerivačem) koja podržava WPS/AOSS™ idite na korak **6C**

6A Konfiguriranje CD-ROM-om (Windows®)

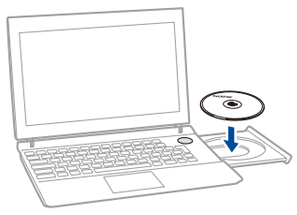

NAPOMENA:
Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Moje računalo)**.
(Za Windows® 8: Kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)
Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

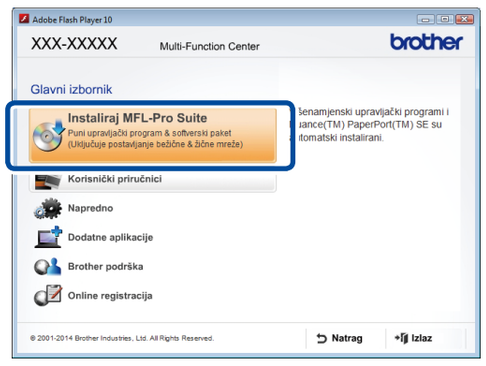

Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom dok se ne pojave zasloni **Povezivanje uređaja** ili **Vrsta veze**.

- **Povezivanje uređaja**:
  Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom. ▶ **Završi**
- **Vrsta veze**: ▶

Vrsta veze

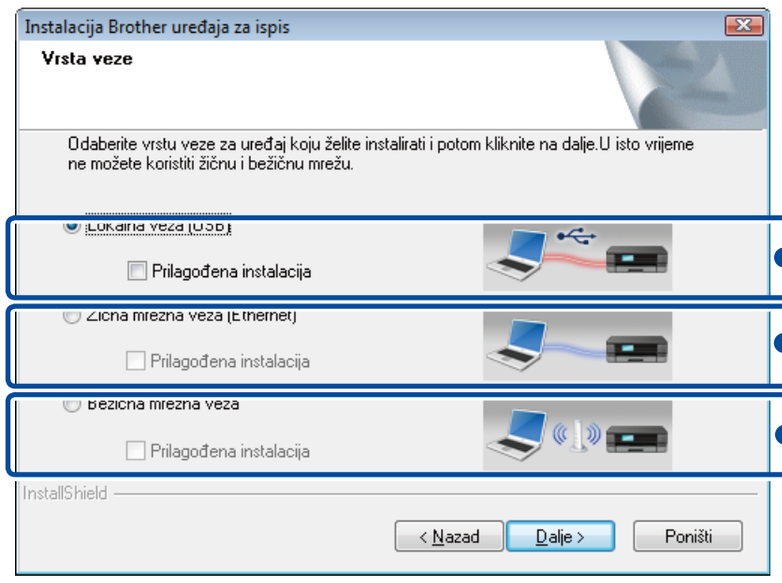

Za povezivanje USB-om

Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom. ▶ **Završi**

Za povezivanje žičnom mrežom

Prvo povežite mrežni kabel.

Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom. ▶ **Završi**

NAPOMENA:
Ako povezivanje ne uspije, ponovite ovaj korak.

Za povezivanje bežičnom mrežom

Preporučujemo da pripremite USB kabel radi privremene upotrebe tijekom bežičnog podešavanja.

Povezivanje bežičnom mrežom

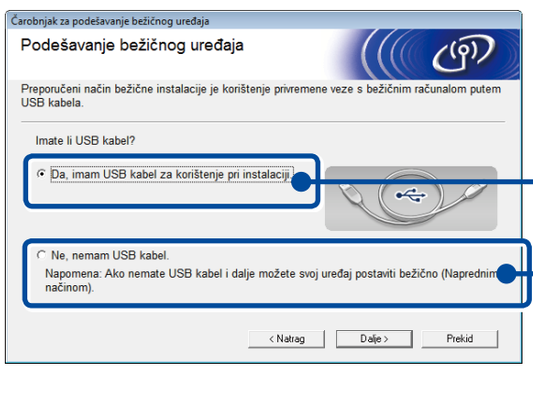

[Preporučeno]
Ovu opciju odaberite ako imate USB kabel koji možete privremeno upotrijebiti za bežično podešavanje.

Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom. ▶ **Završi**

Ovu opciju odaberite ako nemate USB kabel.

NAPOMENA:
Ako povezivanje ne uspije, ponovite ovaj korak.

6B Konfiguriranje bez upotrebe CD-ROM-a (Windows® bez CD-ROM pogona ili Macintosh)

Potpuni paket s upravljačkim programom i softverom preuzmite s mrežne stranice Brother Solutions Center.
(Za Windows®) solutions.brother.com/windows
(Za Macintosh) solutions.brother.com/mac

Nakon što preuzmete paket s upravljačkim programom i softverom, pridržavajte se uputa na zaslonu dok se ne pojavi zaslon **Vrsta veze**. Pogledajte **6A** *Konfiguriranje CD-ROM-om (Windows®)*.

6C Bežično podešavanje jednim pritiskom za mobilne uređaje (samo za modele s bežičnom vezom)

Ako pristupna točka / usmjerivač za bežični LAN podržava automatsko bežično podešavanje (jednim pritiskom) (WPS/AOSS™), uređaj možete podesiti bez upotrebe računala.

Pritisnite gumb za WPS ili AOSS™ na pristupnoj točki / usmjerivaču za bežični LAN.

Pritisnite gumb **WiFi** na uređaju.

Bežično podešavanje sada je gotovo.

NAPOMENA:
Uređaj možete upotrebljavati pomoću mobilnog uređaja nakon što preuzmete aplikaciju „Brother iPrint&Scan”.

Ispisivanje i skeniranje mobilnim uređajem

Preuzmite aplikaciju „Brother iPrint&Scan” kako biste mogli upotrebljavati uređaj pomoću mobilnih uređaja.

solutions.brother.com/ips